

Afstands-
bediening

ziggo

Stap 1

Koppelen met je mediabox

Heb je een **Mediabox Next**? Volg de stappen in '1.1a Koppelen met je Mediabox Next'.



Heb je een **Next Mini**? Volg dan de stappen in '1.1b Koppelen met je Next Mini'.



1.1a Koppelen met je Mediabox Next

Let op: De stappen in 1.1a zijn bedoeld voor gebruikers van de **Mediabox Next**.

De afstandsbediening koppelen aan je Mediabox Next doe je zo:

- 1 Pak de afstandsbediening uit de doos en verwijder het plasticfolie.
- 2 Trek het lipje uit de batterijhouder. De afstandsbediening probeert nu de komende 15 minuten met je mediabox te koppelen.



Let op: Er kan maximaal één afstandsbediening tegelijk gekoppeld zijn met je Mediabox Next. Zodra je de nieuwe afstandsbediening koppelt, reageert je mediabox alleen nog maar op de nieuwe afstandsbediening.

- 3 Zet de aan- uitschakelaar op de achterkant van je mediabox in de stand I (ON).
- 4 Zet de mediabox aan met de stand-by knop aan de rechtervoorzijde van het apparaat.
- 5 Probeer meerdere knoppen op de afstandsbediening om te controleren of het automatisch koppelen is gelukt.

Reageert je mediabox op de afstandsbediening?

Fijn! Dan is je afstandsbediening automatisch gekoppeld met je mediabox.

Reageert je mediabox niet?

Koppel de afstandsbediening handmatig met je mediabox door 10 seconden lang de **Live tv-kijken** knop en cijfer **0** tegelijkertijd ingedrukt te houden.



Probeer meerdere knoppen op de afstandsbediening om te controleren of het koppelen is gelukt.

Lukt het koppelen na meerdere keren proberen nog niet? Zet de mediabox 10 seconden uit met de aan- uitschakelaar op de achterkant van je mediabox en probeer het daarna nogmaals.

Wanneer het na herstarten nog niet lukt, neem dan contact op met de Ziggo klantenservice.

- ✓ **Gelukt!** Je hebt de afstandsbediening succesvol gekoppeld met je Mediabox Next. Ga naar **stap 1.2** om de afstandsbediening te koppelen met je tv.

1.1b Koppelen met je Next Mini

Let op: De stappen in 1.1b zijn bedoeld voor gebruikers van de **Next Mini**.

De afstandsbediening koppelen aan je Next Mini doe je zo:

- 1 Zet de tv aan met de afstandsbediening **van je tv**.
- 2 Zet de Next Mini aan met de stand-by knop.



In de meeste gevallen schakelt de tv naar de goede bron zodra je de Next Mini aanzet. Gebeurt dit niet, selecteer dan de juiste bron met de afstandsbediening **van je tv** door één of meerdere keren op **Bron** knop te drukken.

- 3 Pak de afstandsbediening uit de doos en verwijder het plasticfolie.
- 4 Trek het lipje uit de batterijhouder.

Let op: Er kan maximaal één afstandsbediening tegelijk gekoppeld zijn met je Next Mini. Zodra je de nieuwe afstandsbediening koppelt, reageert je mediabox alleen nog maar op de nieuwe afstandsbediening.

- 5 Houd de standby-knop van de Next Mini 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

Je ziet nu het koppelingsscherm in beeld.



- 6 Druk tegelijkertijd op de **Live tv-kijken** knop en het cijfer **0** en laat los als het lampje rechtsboven op de afstandsbediening wit knippert.

Wacht even, de afstandsbediening is nu aan het koppelen. De afstandsbediening is gekoppeld als het witte lampje stopt met knipperen.

Let op: Het koppelingsscherm blijft 30 seconden in beeld. Is het niet gelukt om de afstandsbediening te koppelen? Houd de stand-by knop van de Next Mini 5 seconden ingedrukt om het opnieuw te proberen.



- ✓ **Gelukt!** Je hebt de afstandsbediening succesvol gekoppeld met je Next Mini. Ga naar **stap 1.2** om de afstandsbediening te koppelen met je tv.

1.2 Koppelen met je televisie

De mediabox afstandsbediening koppelt automatisch met je tv. Zo kun je de tv aan- en uitzetten, het volume regelen en je mediabox gebruiken met maar één afstandsbediening. Is de mediabox afstandsbediening na 2 minuten nog niet automatisch met je tv gekoppeld, voer dan de stappen hieronder uit.

Zo koppel je de mediabox afstandsbediening handmatig met je tv:

- 1 Zet de tv aan met de afstandsbediening van je tv en pak de afstandsbediening van de mediabox.
- 2 Open het hoofdmenu met de Hoofdmenu knop.
- 3 Selecteer het tandwiel en druk op OK.
- 4 Selecteer 'BEELD EN GELUID' en druk op het pijltje omlaag.
- 5 Selecteer 'Koppel je afstandsbediening' en druk op OK.
- 6 Selecteer 'Koppel je tv' en druk op OK.
- 7 Selecteer het merk van je tv en druk op OK.
- 8 Voer de eerste vier karakters van het typenummer van je tv in met het digitale toetsenbord in beeld.

Tip: Het typenummer van je tv staat meestal op een sticker achterop je tv. Voor meer informatie over het digitale toetsenbord, zie **stap 2.2: Het digitale toetsenbord gebruiken**.

- 9 Selecteer 'GO' rechts op het toetsenbord en druk op OK.

Weet je het typenummer van je tv niet?

Selecteer dan 'Test wat toetsen' en druk op OK.

- 10 Volg de instructies op het scherm om de koppeling te testen. Het lukt niet altijd de eerste keer. Probeer het dus een paar keer.
- 11 Kun je het volume van de tv aanpassen met de mediabox afstandsbediening, dan is de koppeling met je tv gelukt!
- 12 Selecteer 'Sluit' en druk op OK.
- 13 Je kunt op deze manier de afstandsbediening ook koppelen met je audiosysteem. Kies dan bij stap 6 voor 'Koppel je versterker'.
- 14 Verlaat het menu door op de Live tv-kijken knop te drukken.

✓ **Gelukt!** Je hebt nu de mediabox afstandsbediening gekoppeld met je tv. Ga naar de volgende stap voor meer informatie over de knoppen van je afstandsbediening.

✗ **Niet gelukt?** Het kan zijn dat de afstandsbediening van de mediabox niet gekoppeld kan worden aan je tv.


Stap 2

De afstandsbediening gebruiken

2.1 Knoppen op de afstandsbediening

In dit hoofdstuk geven we je een overzicht van de knoppen op de afstandsbediening en leggen we je kort uit wat je ermee kunt. Kijk, dit betekenen de knoppen op de afstandsbediening:

1		Je tv aan of in standby zetten
		Je Next Mini én je tv* aan of in standby zetten
2		Hoofdmenu
3		TV Gids
4		Pijltjestoetsen
5		Eén stap terug
6		Volume hoger of lager
7		Opnemen
8	0-9	Cijfertoetsen
9		Geluid dempen
10		Profielen
11		Terug naar live tv-kijken
12		Bevestig een selectie
13		Contextmenu
14		Spraakbediening
15		Kanaal kiezen
16		Mediaknoppen
17		Bron / source knop

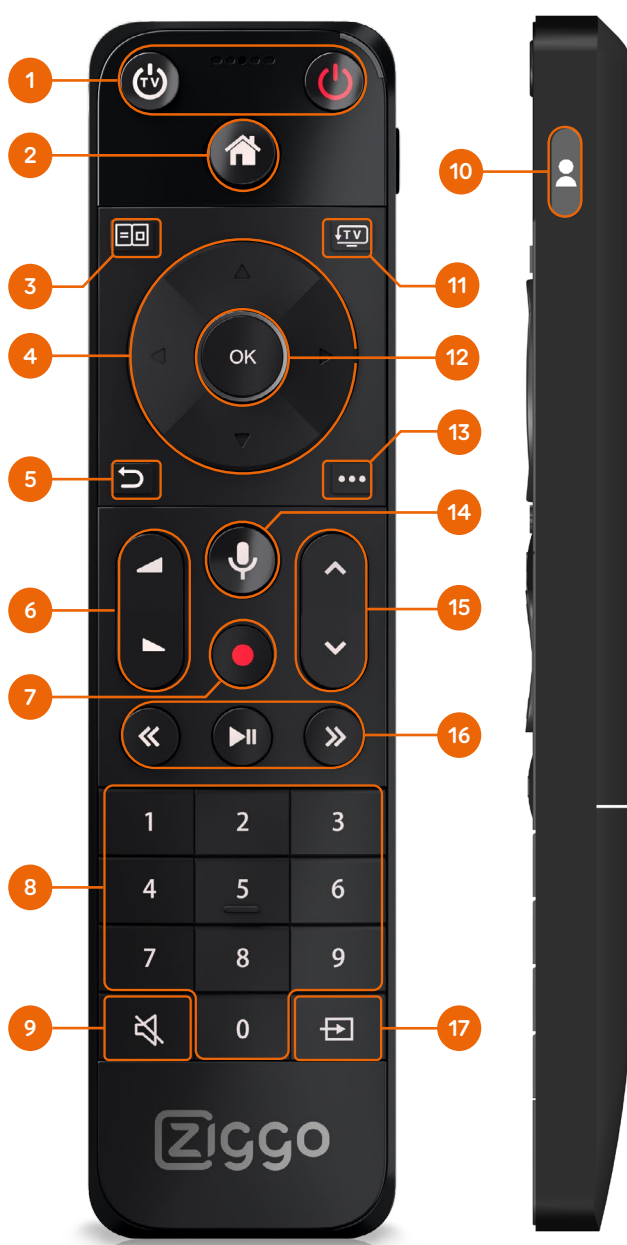

* De tv wordt alleen bediend als je Ziggo afstandsbediening met je tv is gekoppeld.

2.2 Het digitale toetsenbord gebruiken

De mediabox is uitgerust met een digitaal toetsenbord dat op je scherm verschijnt wanneer je bijvoorbeeld de zoekfunctie gebruikt of een profielnaam invult. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je het toetsenbord gebruikt. Wissel tussen de twee invoermethoden met het toetsenbord icoon aan de linkerkant van het toetsenbord.

Methode 1:


Het toetsenbord is zo ingesteld dat een **hele verticale rij** karakters tegelijk geselecteerd is. Je herkent de geselecteerde rij aan de blauwe achtergrondkleur.

- 1 Selecteer de gewenste verticale rij letters met het pijltje naar links of het pijltje naar rechts.
- 2 Voer de bovenste letter van de rij in met het pijltje omhoog.
Voer de middelste letter van de rij in met de OK-knop.
Voer de onderste letter van de rij in met het pijltje omlaag.
- 3 Als je klaar ben met invoeren, selecteer dan 'GO' aan de rechterkant van het toetsenbord en bevestig met OK.

Methode 2:

Het toetsenbord is zo ingesteld dat er maar **één** karakter tegelijk geselecteerd is:

- 1 Selecteer de gewenste letter met de navigatie pijlen.
- 2 Voer de geselecteerde letter in met OK.
- 3 Als je klaar ben met invoeren, selecteer dan 'GO' aan de rechterkant van het toetsenbord en bevestig met OK.

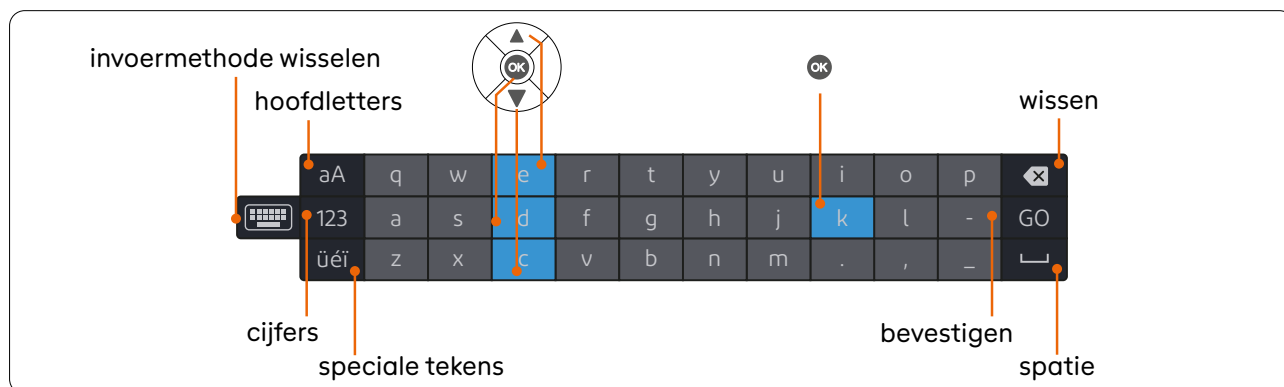

Heb je nog vragen?

Kijk op [ziggo.nl](https://www.ziggo.nl), of bel gratis 1200 vanaf je telefoon-aansluiting van Ziggo of 0900 - 1884 (normaal tarief).