

Ziggo Universele afstands- bediening



Inhoud

1	Toetsen op de afstandsbediening	3
2	De batterijen plaatsen	4
3	De afstandsbediening koppelen aan je mediabox	5
4	De afstandsbediening koppelen met je tv	6
	Tv-codelijst	8

Gefeliciteerd met je nieuwe, universele afstandsbediening van Ziggo. Deze afstandsbediening is simpeler in gebruik en biedt meer mogelijkheden bij het bedienen van je tv.

Dit is de handleiding voor de afstandsbediening. Hierin leggen we je uit hoe je de afstandsbediening koppelt aan je mediabox en je tv. Ook vind je in deze handleiding een helder overzicht van de toetsen met daarbij een korte uitleg.

Wij wensen je veel plezier met je nieuwe afstandsbediening!

Onze producten zijn zo ontwikkeld dat de installatie probleemloos hoort te verlopen. Toch wat hulp nodig? Kijk op ziggo.nl/contact voor alle mogelijkheden om met ons in contact te komen.

1

Toetsen op de afstandsbediening

In dit hoofdstuk geven we je een overzicht van de toetsen op de afstandsbediening:



Bediening tv		
1		Aan-/uittoets tv
2		Volume dempen
3		Volume omhoog
4		Volume omlaag
5		AV-selectie/Bron selectie

Bediening mediabox		
6		Aan-/uittoets mediabox
7		TV-gids
8		Hoofdmenu
9		Pijltoetsen
		Bevestig een selectie
10		Een stap terug
11		Volgende zender / optie
12		Vorige zender / optie
13		Cijfertoetsen 0 - 9
14		Afsluiten


Overige onderdelen	
A	Statuslampje

2

De batterijen plaatsen

Het plaatsen van de batterijen doe je zo:

- 1 Trek het plastic lipje uit de batterijhouder.

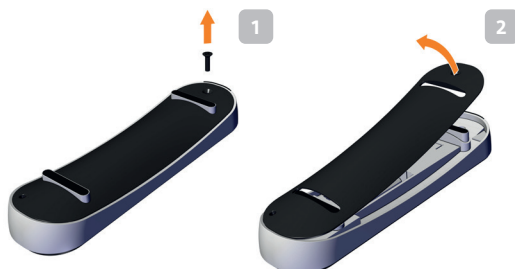

- 2 Draai het schroefje op de achterkant van de behuizing los. Gebruik hiervoor een kruiskopschroevendraaier.

- 3 Verwijder de achterkant van de behuizing.



- 4 Plaats de meegeleverde batterijen.
- 5 Plaats de achterkant van de behuizing terug en draai het schroefje vast.

Wanneer de batterijen leeg zijn, knippert het statuslampje op de afstandsbediening en schakelt de afstandsbediening zichzelf uit.



De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar bij normaal gebruik.

3

De afstandsbediening koppelen aan je mediabox

Het koppelen van je afstandsbediening aan je mediabox doe je zo:

- 1 Zet je mediabox aan.
- 2 Neem de afstandsbediening en houd de toetsen  en  tegelijkertijd ingedrukt tot het lampje van de afstandsbediening 2 keer knippert.
- 3 Laat beide toetsen los.
- 4 Selecteer het nummer dat bij het merk van jouw mediabox hoort uit de onderstaande lijst:

Humax	6
Samsung	7
UPC	0
Cablecom	
UPC Direct	
Virgin Media	
Pace	

- 5 Houd de bijbehorende **cijfertoets** (**6**, **7** of **0**) ingedrukt tot je mediabox uitgaat.
 - 6 Laat de **cijfertoets** los:
 - a. Het lampje van de afstandsbediening knippert twee keer.
 - b. Links op je tv verschijnt de bevestiging: '**De afstandsbediening is klaar voor gebruik**'.
-  Gefeliciteerd! Je hebt de afstandsbediening met succes aan je mediabox gekoppeld!

Koppel je hierna nog een apparaat aan je Ziggo Universele afstandsbediening?
 Zet dan nu het volume van je mediabox op maximaal 100 voor een optimaal volumebereik.
 Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je na het koppelen van een ander apparaat (haast) geen geluid hoort.

Let op! Het volume van je mediabox kun je niet meer aanpassen nadat je een tv of audiosysteem hebt gekoppeld aan je afstandsbediening.

4

De afstandsbediening koppelen met je tv

Het koppelen van je afstandsbediening met je tv doe je zo:

Let op! Zorg voor het koppelen van de afstandsbediening met je tv dat het volume van je mediabox op maximaal staat.



De witte toetsen op de afstandsbediening kun je na het koppelen van je tv alleen gebruiken om je tv te bedienen. Met de zwarte toetsen bedien je je mediabox.

- 1 Zet je tv aan.
- 2 Neem de afstandsbediening en houd de toetsen  en  tegelijkertijd ingedrukt tot het rode statuslampje twee keer knippert.
- 3 Laat beide toetsen los.
- 4 Selecteer het nummer dat bij het merk van jouw tv hoort uit de onderstaande lijst:

Bush	1
Grundig	2
LG	3
Panasonic	4
Philips	5

Samsung	6
Sharp	7
Sony	8
Thomson, TCL	9
Toshiba	0

Let op! Staat jouw tv-merk niet in de lijst hierboven, ga dan verder met **stap 8**.

- 5 Laat de **cijferstoets** los. Het lampje van de afstandsbediening knippert twee keer.
- 6 Houd de bijbehorende **cijferstoets** ingedrukt tot je tv uitgaat.
- 7 Laat de **cijferstoets** los. Het lampje van de afstandsbediening knippert twee keer.
-  Gefeliciteerd! Je hebt de afstandsbediening met succes met je tv gekoppeld!

- 8** Het merk van jouw tv staat niet in de lijst bij stap 4. Zoek het merk van jouw tv op in de lijst met tv-codes die je vindt op pagina 8 t/m 12.
- 9** Voer de eerste 4-cijferige code die achter je merk staat in. Het lampje van de afstandsbediening knippert twee keer .
- 10** Richt de afstandsbediening op je tv en druk de toets  in. Wordt je tv uitgeschakeld?
-  Gefeliciteerd! Je hebt de afstandsbediening met succes met je tv gekoppeld!

Wordt de tv niet uitgeschakeld, herhaal dan stap 8 t/m 10 met de volgende 4-cijferige code die achter je merk staat.

Tv-codelijst

A.R. Systems	0037 0556
Accent	0037 0556
Accusound	0860
Acentic	0556
Acer	1339 3630
Acoustic Solutions	1667 1727 1545 1149 1585 1645 1865 1037 2676 1163
Acronn	2561
Adcom	0625
Admiral	0093
Advent	1694 1613
AEA	0037 0556
AEG	0606 1556 1324 1037 1149 1163 1667 1585 3067 2197 2530 4226
Agfaphoto	3067
Agora	1585 2676 0037
Aiko	0037 0556 0035 0880
Aim	0037 0556 0208 0706 0698 0634 0606 0499 4056
Airis	2799 0556
Aiwa	0701 1505
Akai	1326 2668 3067 2197 1709 0208 0037 0035 0672 0714 0706 0698 0715 0556 0178 0606 1037 0812 1248 1727 1308 1865 2676 1163 1645 1652 2832 3512 3719
Akashi	0860
Akiba	0037 0556
Akira	2530 3480 4226 0037
Akoto	0037 0556
Akura	1770 2289 1645 0714 1709 1667 1037 0037 0556 2668 0668 1585 1983 1363 3067 2059 3268
Alba	1037 1585 0714 3067 0037 2676 0668 0556 0587 0443 2007 1865 1163 3587 3030 2561 3790 2214 1667 2106 2548
Allos	2168
Alkos	0035
Allstar	0037 0556
All-Tel	0865 1196
Allure	2714
Amitech	0037 1849
Amstrad	1149 1667 1163 0037 0556 1037 1324
Anam	0037 0556 0650
Anam National	0037 0650 0556
Andersson	2676 1163 1149 1585 0037
Anitech	0037 0556
Ansonic	0037 2799 0556 0668 2668
AOC	3790 0625 2214 1589
Apro	2668
Arçelik	0714 3433 2125 0037 1308 2890
arctic	1652
Ardem	0714 0633 0037 0556 0715
Arena	0037
Aristona	0556 0037

ART	1037
Art Mito	1585 1667
Asberg	0037 0556
Astra	0037 0556
Asus	3340
ATD	0698 0706
Atlantic	0037 3719 0556
Auchan	3719
Audiosonic	0037 0556 1308 0714 0715 2059 1983
Audioworld	0698 0706
Autovox	1163 1585 2676 1667
Avtex	2451
AWA	2530 0037 0698 3090 0178 0556 0606 0108
Axxion	3233
Axxon	0714
Azuki	3067
Baier	1324 3067
Baird	2059 0208 1196 0606 2212 3090 4142
Bang & Olufsen	0565 0620
Base	0698
Baseline	1694
Basic Line	1149 1163 0037 0668 0556 1037
Bauer	2197 0698 0706
Bauhn	2461
Baur	0195 0512 0037 0556 1505
BBK	1741 1645 2530
Beaumark	0178
Beko	0714 2663 3433 0035 0715 0037 1585 0556 1308 0606 0808 1652 2200 2125
Belson	0698 0706 2530 2032 2714 2868 3296 1667
Belstar	1037
Bennett	0556 0037
BenQ	1645 1589 3790 2214
Bensten	1413 1326
Beon	0037 0556
Berthen	0668 0556
Bestar	0037 0556
Bestwell	1326
Bexa	2493
Black Diamond	1037 0556 1163 0587
Black Strip	0035
Blaupunkt	1709 2106 0195 0170 4142
Blauren	2275
Blu:sens	1849 2530 2481 2668 2714 4059 4239
Blue Sky	0037 1324 1037 0714 1709 1149 0668 0715 0625 1652 0624 0556 0808 1363
BlueDiamond	2106 4142
Bluetech	2561 2799 3090
Blush	1709
Boca	1652
bogo	2561 3512
Borman	1324
Bork	1363
BPL	0037 0556
Brandt	0625 0560 2676 1585 1667
Brimax	1709
Brinkmann	0037 0556 0668
Brionvega	0037 0556
Bristol	2090
Bush	1037 2032 3589 2676 1326 3030 2127 2214 1585 2125 3964 1149 0714 1556 0037 0668

1652 1667 1589 2530 0208 0698 0706 0556 1248 1682 0587 1645 1308 2053 1983 2212 3067 3790 1865 1720 2673 0443 2007 2059 2223 2559 3587 4226 3719 2106	Cameron	1645 0556
	Camper	0037 0556
	Carad	0037 0556 0668 1037
	Carena	0037 0556
	Carrefour	0037 0556
	Carver	0170
	Cascade	0037 0556
	Casio	0037 0556
	CAT	1682
	Cathay	0037 1727 0556
	CCE	0037 0556
	Celcus	1163 1149 1667 1585 0037 1037 2676 3719
	Celebrity	1505
	cello	2668 1770 2246 2673
	Centrex	0698
	Centrum	1037
	Centurion	0037 0556
	CGE	0074
	Changhong	3296 3434
	Chimei	1666
	CHL	3067
	Cinex	1556
	Clarity	1720
	Clarivox	0037 0556
	Clatronic	0037 0714 0556 0606 1324 1163
	Clayton	1037
	CMX	2799 2868 2832 3296 3067
	Condor	0037 0556
	Conia	1645 2032 2410 4226
	Conrac	0808
	Conrad	0037 0556
	Contec	0037 0556
	Continental Edison	2530 2947
	Cosmel	0037 0556
	CPTEC	0625 1363
	Crosley	0074
	Crown	2200 0037 0556 0714 0606 0715 0208 0653 1037 1652 0668
	Curtis Mathes	0093
	CWR-Tech	1324
	Cyberpix	1667
	Cytronix	1298
	D.Boss	0037
	Daewoo	0634 1849 2125 0661 2246 0499 0624 0037 0556 0880 0865 0698 0714 0706 2275 2037 1661 1196
	Dansai	0037 0556 0035 0208
	Dantax	1652 0714 1037 0606 0715
	Datron	0625
	Datsura	0208
	Dawa	0037 0556
	Daytek	0698 0706 0672
	Daytron	0037 0556
	de Graaf	0208
	DEC 0860	1326
	Decca	0037 0556
	Deitron	0037 0556
	Denver	0037 1324 0556 0606 1849 0587 3067 1709 2197 2668 1770 2481 0037 0556
	Desmet	0037 0556

Dew	1770	EuroLine	0037	Gradiente	0653 0170 0037 0556
DGM	3067 2059 2561	Euroman	0037 0556	Graetz	0714 0037 0556 1163
DGTEC	2714	Europa	0037 0556		1585 1149 1667
Diamant	0037 0556	Europhon	0037 0556	Gran Prix	1196 2197
Diamond	0698 0860 0672 0706	Eurovision	1163 1149	Granada	0037 0556 0108 0208
DiBoss	0037 0556	Eurotime	3512		0560
Dick Smith Electronics	1326 2530	Evesham	1248 1667	Grandin	0037 1652 0556 0714
	3296	Evotel	2559 2561 3589 2637		0715 0668 1037 0865
	4226	Excel	0037 0556		0880 2125 2676
	2032	Excello	1037	Grundig	0508 0195 1223 2059
Dicra	3233	Exquisit	0037 0556		2676 2890 3296 3433
Digatron	0037 0556	F&U	2676		3067 2663 2125 3262
Dighome	1149 3719 1667 1163	Fagor	0037 0556		2127 2200 2561 0443
	2676	Family Life	0037 0556		1645 1037 0037 2007
Digiline	0037 0556 0668	Fenner	1667 1163		0706 0556 0587 1308
DigiLogic	0037 0556	Ferguson	0625 1037 2637 0560		0178 1667 2053 1324
Digimate	3067		2393 0037 0556 0035	Grunkel	1163 3480 1645 2799
Digitek	1709		0653 0108 0443 2007	GVA	1326 2037
Digitor	0037 0556 0698 0706		2053 2275 1865 2106	H&B	0808 2001
Digitrex	3194 3067		3030 3455 3067 2676	Haaz	0706
DigiX	0880		2090 1585	Haier	0698 0706 2212 2214
DiK	0037 0556	Fidelity	0512 0037 0556		3790 2530
Dikom	2799 2561 2676	Finlandia	0208	Handic	2676
Diunamai	1413	Finlux	3719 0037 0556 0714	Hanns.G	1613
diVision	2197		1585 1667 0715 1556	Hannspree	2786 1613 1776 3430
Dixi	0037 0556		0606 0808 1248 2676		2214
DL	0037 0587 0865 1363		1163	Hanseatic	0037 0556 0499 0634
	1326	Firstline	0037 0556 0668 0714		0661 0714 0808 0625
DMTECH	1163 1849 2001 2223		0624 0208 1037 0808		2001
	3480 2668		1363 1163 1308	Hantarex	2197 0037 0556 0865
DNS	3434	Fisher	0208	Hantor	0037 0556
Domeos	0668 0037 1037	Flint	0037 0556	Harsper	0865
DSE	4226 0698 1556 0706	Foehn & Hirsch	2391 0178 1840	Harwa	1196
	1682 2530 2032 1326	Force	1149	Harwood	0037 0556
	3296	Formenti	0037 0556	Hauptpaug	0037 0556
Dual	3719 2673 0037 0556	Fortress	0093	HB	1324
	1149 1037 2032 2530	Fraba	0037 0556	HCM	0037 0556 1196
	1324 1163 1667 1585	Freesat	1636	Hedzon	0556 0037
	2676 0714 2197	Friac	0037 0556 0499	Hicon	1298
Dunlop	2799	Fujicom	1709 3719 3512	Highline	0037 0556
Durabrand	0037 0556 1652 1037	Fujimaro	0865	Hikona	1983
	0714	Fujitsu	0037 0556	Hinari	0208 0037 0556 0443
Dux	0037 0556	Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 1163		2007
D-Vision	0037 2197 3067 0556		0808	Hisawa	0714
Dynatron	0037 0556	Funai	1817 1394 1037 1666	Hisense	1363 2341 2371 0208
Dyon	2799 4226 2530 4056		1595 0668 1505 0714		2037 0698 0860
	3512		1652 3719	Hitachi	1576 2000 4225 2676
E.S.C.	0037 0556	Furichi	0860		3719 2207 1772 1585
e:max	1324 0606	Futronic	0860 0698		0108 1149 0744 1037
Easy Living	1248 3090 1709 1613	Future	0037 0556		1484 2127 1645 1667
	1308 2023 2005 2007	Gaba	1037 0037		0634 2214 1163 0499
	1556 1666	Galaxi	0037 0556		2005 2007 0443 0037
Easy Touch	2059	Galaxis	0037 0556		0556 0178
Ecco	0706 0698	Garza	0556	Hitachi Fujian	0108 0037 0556 0860
ECG	3067 2197 2125 0037	GE	0178 0560 0625		0499
	1037	GEC	0037 0556	HKC	3512
Ecron	2668	Genesis	0037 0556	Höher	3434 0714 1556 0865
Elbe	0037 0556	Genexxa	0037 0556		1163
Electrion	1585	Gericom	0865 1298 0880 0808	Home Electronics	0606
Electroband	1505	G-Hanz	1363	Hornynphon	0037 0556
Electroview	2706	GoGen	2676 1163 1667 0037	Hugoson	1666
Elekta	0037 0556		1037 3719 1585	Humax	1295
Etfunk	1208 1037	Gold	2023 1770 3090	Hypson	0037 0556 0714 0715
ELG	0037 0556	Goldfunk	0668		1037 0668
Elin	0037 0556	GoldStar	0037 0178 0556 0606	Hyundai	0037 0860 0556 0698
Elite	0037 0556		0714 0715		1326 1770 1694 1037
Elonex	1776	Goodmans	0634 1248 2393 1667		2561 0865 0706 1556
Emerson	0714 0178 0037 0556		1585 1645 1037 0624		2676 1163
	0624 0668		0037 1983 0499 0556	Iberia	0037 0556
e-motion	0865 1709 2106 4142		0714 0668 1163 0035	ICE	0037 0556
Enox	2673		0560 0661 0880 1308	Ict	0037 0556
Enzer	0860		0587 1149 1727 1682	Ideal	1556
Erison	1682		1720 2053 2127 2223	ILSonic	1613
Erres	0037 0556		2676 1709 0808 2673	i-Joy	2713 2561 1645 2868
Essentials	2486 3296		3067 2106 2214		3067 3512
Etron	0037 0556	Gorenje	1585 1667 2676	Ikasu	2246

Ikea	3047
Imperial	0037 2090 0074 0508
	0556 2197
Indiana	0037 0556
Ingelen	0714
Ingo Devices	3067
Inno Hit	1037 1667 1308 0037
	0556 2676 1149 1585
	1163
Innovation	0037 0556
Innowert	0865 1298
Inspira	1324 1556
Interactive	0037 0556 0512
Interbuy	0037 0512 0556
Interfunk	0037 0556 0512
Internal	0037 0556 0624 0499
Intervision	0037 0556
Ipure	1694
Irradio	0037 0556 0714
Isis	2676 1163 1037
Isukai	0037 0556
ITS	0037 0556
ITT	1694 2125 0208 1645
	1295 2371 2675 2676
	1163 3719
ITT Nokia	0208 0606
ITV	0037 0556
Jay-tech	3067
JEC	0035
JGC	1709
JMB	2676 0037 0499 0634
	0556 0443 2007 2106
John Lewis	2451
JTC	3067
JTV	0860
Jubilee	0556
JVC	0653 1818 2676 1163
	3719 2118 3432 0606
	0093 0650 2714 3874
	1774 3296 2005
Kaisui	0037 0556
Karcher	0037 0556 0714 1556
	0606 2125 1308
Kathrein	0556 0037 0880
Kendo	2676 0037 0556 0512
	1585 1037 1149 1163
Kenmark	2637 2393
Kennex	1037
Kenstar	2090 2331 2548
Keymat	1326 1413
Kingsbrook	1037
Kiton	0556 0037 0668
Kneissel	0037 0499 0556
Kobra	1298
Kogan	3505
Kolster	0037 0556
Konka	0037 0556 0714 0587
	0606
Korpel	0037 0556
Kosmos	0037 0556
Küppersbusch	2676 0037 1667
L&S Electronic	0865 0714
Lavis	1037 0037
Lecson	0037 0556
Lenco	2799 0037 0556 0587
	1037 1983 1787 2090
	2373
Level	0037 0556
Levis Austria	1196
Lexsor	0037 0556
Leyco	1840 2182 1423 1663
LG	0178 0037 2741 1305
	1842 0714 0606 0556
	0715 0698 0706 3133
	1295 1149 4086
Liesenköttler	0037 0556

Lifetec	0037 0668 1037 2001
	0512 0556 0714 1248
Linetech	2676 1163
Linsar	1585 2676 1667 1163
	1037 3719 2451
Lodos	1037 1149
Loewe	0512 0633 1884 0556
	0037
Logik	0698 2486 3505 3030
	0706 1865 1037 3432
	0880 1585 3831 2371
	1645 4218 2530 0037
	4226
Logix	4142 0668 2106
Lowry	3268
Luma	0037 0556
Lumatron	2023 0037 0556
Lumenio	0037
Lux May	0037 0556
Luxor	3719 0208 1037 2676
	1667 1163
LXI	0178
Madison	0037 0556
MAG	4056 3067
Magnavox	0037 0556
Magnum	1787 0714 0037 0556
	0715 1556
Majestic	2799 3512
Manesth	0037 0556 0035
Manhattan	0037 0556 0668 1037
Maqma	1298 1709
Marantz	0037 0556
Marca Canaria	2668
Mark	0037 0556 0714 0715
Marks & Spencer	2668 2246 1770
	2673
Mascom	1556 0556 0037 2125
	1585 2197
Master's	0499 0037
Masuda	0037 0556
Matsui	0443 1163 1037 2637
	2007 2486 0037 0195
	0556 0035 0208 0714
	1666 0880 1585 1667
	2676 0744 2561
Matsushita	0650
Matsuiyama	0587
Maxdorf	0698 0706
Maxess	2493
Maxim	1556
Mediator	0037 0556
Medion	0714 0808 2947 0037
	0668 4056 0556 0512
	3067 0698 0706 1037
	1248 0880 1556 1149
	2001 1667 1585 1741
	1849 2676 1163 3719
	4151
Megatron	0178
MEI	1037 0037 0556
Meletronic	0037 0512 0556 0624
	0634 0195 0661 0714
	1652
Memorex	0178 0650
Memory	1983
Mercury	0037 0698 0556 0706
Metz	1533 0746 0447 1163
	0195 0037 0556 0587
	0668 1037
MGA	0178 0037 0556
Micromaxx	0037 0556 0668 1037
	0808 1324 2001 0714
	0808
Microstar	0698 0860 0706
Miia	2868

Mikomi	1149 1163 0744 1585
	1667 0037
Minato	0037 0556
Minerva	1248 0195 0108
Ministry of Sound	1667
Minoka	0037 0556
Mirai	1666 1852 1651 1505
Mitsai	1556 3434
Mitsubishi	0108 0093 0512 0178
	0037 0556 0208 1037
	0609
Mivar	0037
Moree	0037 0556
Morgan's	0093
Motorola	3296
mp man	0512
MTC	0714 1308
MTlogic	0037 0556 0668 1037
Multitec	1556
Multitech	0037 0556
Murphy	2005 1849 0443 2673
	2246 2007 3719 2676
	1667 1149 1163 2106
	0037 0556
Musikland	1645 1983
Mx Onda	3090
My TV	0178
MyCom	0556 0037
Myriad	2530 3296 3047
Mystery	0178 0865
NAD	0037 0606 0556
Naiko	0037 0556
Nakimura	0170 2461 0587 0037
NEC	0556 0499 0653 0661
Neckermann	0037 1505 0556 0512
NEI	0037 0556 1037
NEO	1324
Neon	2246 1770 2673
NeoniQ	2481
Neovia	0865
Netsat	0037 0556
Neufunk	0037 0556 0714
Nevir	2799 2676 2474 3719
	3528
New Tech	0037 0556
Nikai	1163
Nikkai	0037 0556 0035 1667
Nikkei	0714 2197 1585 3790
	2676 1667
Nikko	0178
Nokia	0208 0606
Nordmende	0560 2331 2090 2548
	2001 0195 0037 0556
	1248 0714 1413 0443
	2007 1585 1667 1163
	1308 0625 1149 2676
Normerel	0037 0556
Nortek	0668
Novak	0037 0556
Novatronic	0037 0556
Novex	1645
Novita	1585
NPG	3434
Nu-Tec	0698 0037 0556 0706
	2481 3090 3480
O.K.Line	1037 1324 1556
Oceanic	0208 2001
Odys	2799 3067 4056 3512
	4226 2530 1506
OK.	3434 2106 4056 2676
	3067 3432 3047 3719
Okano	0037 0556
OKI	1037 2125 2200 1667
	3434 1585 2676 1308
	2947 1163
Omni	0698 0706

Onei 1667
Onimax 0714
Onix 0698 0706
Onn 1709 1556 1149 2125
0556 1667 1770 1585
Onyx 1709 1770
Opera 0037 1308 0556 0714
1585
Optimus 0650
Optonica 0093
Orava 1037 1149 1163
Orbit 0037 0556
Orion 2007 3719 2005 2032
0037 0443 0714 2108
0556 0880 1196 2000
2001 1037 3874 2676
Orline 0037 0556
Ormond 0668 1037 0037 0556
Osaki 0037 0556
Osio 0037 0556
Osume 0037 0556
OTIC 1645 1983
Otto Versand 1505 0093 0512 0037
0556 0195
Pacific 0037 0556 0714 1037
0443 1324 2007
Palladium 0037 0714 1505 0556
Palsonic 0698 2461 2481 0037
0706 0556 1196 1326
2410 3480 3417
1585
Panache 0037 0556
Panama 1636 0650 1650 0037
Panasonic 0556 0108 3719 2676
Panavision 0037 0556
Papouw 0037 0556
PEAQ 3719 3047 2676
Perdio 0037 0556
Perfekt 0037 0556
Philco 0074 0037 0556
Philips 0556 1744 1506 0037
0639 2015 1867 0605
1887 1455 2800 1132
2813 2768 1505 2680
2660 2374 3790 2214
3614 3678
Phocus 1308 0714 1652
Phoenix 0037 0556
Phonola 0037 0556
Pilot 0556 0037 0706 1709
3434
Pioneer 1260 1457 0170 0679
0037 0556 0512 2458
Plantron 0037 0556
Playsonic 0714 0037 0715 1652
Polar 0037
Polaroid 3589 1645 2676 3719
1720 1667 3296 1741
2125 3030
Policom 0074
Portland 0624
Powerpoint 0037 0556 0698 0706
1770
Pragma Digital 0808
President 0860
Prima 1196
Princess 0698 1326
Prinston 1037
Pro Vision 0499 0037 0556 1037
0714 1324
Profilo 1556
Profitronic 0037 0556
ProLine 0634 1613 1727 2637
1545 1037 2135 0625
0037 0556 2223 2676
2393 1163 1585 1667

Prosonic 0037 0556 1865 0880
0668 0714 2676 2001
1324 1770 2090 2106
1709 1163 0606 2197
3480 1787 2125 1545
1849 0715 1196 2663
1645 2481 1585 4226
Protech 0037 0556 0668 1037
Protek 1413
Proton 0178
Proview 1645
PVision 2001 2676
Pye 0037 0556
Q.Bell 2561
Q.Media 2799 2090
Qilive 3719
QONIX 3067
Quadro 1326 0556 0037 1149
1163 1667
Quasar 0650 0865
Quelle 0037 1505 0512 0074
0668 0556 0195 1037
Radialva 0037 0556
Radiola 0037 0556
Radiomarelli 0037 0556
0714
RadioNette 0037 0556 0178
Radiotone 0037 0556 0668 1037
Rank Arena 3480
RCA 0625 0093 0560
0178
Realistic 0037 0556
Recor 0037 0556
Rectiligne 0037 0556
Red 2032
Red Star 0037 1556 0556
Reflex 0037 0556 1037 0668
Reflexion 3233
Relisys 1741 0865 1298 1585
1589 1645
Reoc 0714 0624 0634 2197
Revox 0037 0808 0556
RFT 0037 0556
Ricoh 0037 0556
Rinex 0698 0706
R-Line 0037 0556
Roadstar 1037 0715 0037 0556
0714 0668 1326
0037 0556
Rodex 0037 0556 2037 2001
Rolsen 0698 0706 0587 0037
Rowa 0556
Royal 0606
Rukopir 0556 0037
Saba 0625 3434 0560 0650
0714 2676 1585 3719
Saga 2197
Sagem 0618
Saisho 0634
Saivod 0037 0556 1163 1556
0668 2668 1667 1037
1149 3480
Salora 0208 1556 2125 2197
2001 2676
Samsung 2051 0812 0618 0587
1458 1619 0556 1249
1312 1630 0037 1584
3164 0178
Sandström 2371 2197 3432
Sansui 0037 1682 1709 0706
0556 2832 0698 0714
1248 1556
Sanyo 0208 1208 3096 0037
0556 0170 1649 1037
1667 1149 1163 1585
2676 2461
Save 0037 0556

SBR 0037 0556
ScanSonic 1787
Schaub Lorenz 2530 0714 2197 0606
1324 1363 1667 2125
1308 2200 2676 1163
3268 2289 1585 1149
3719
Schneider 2676 2799 0037 0556
1585 0668 1037 0714
0624 1324
Schöntechnik 1037
Scott 1645 3090 1983 0178
2668
Sears 0178
Seaway 0634
Seeltech 3268 3067
Seelver 0556 1037 0037
SEG 1037 3067 1709 0037
1163 4056 0556 3434
0668 0634 0624 1149
2125 2673 1645 1585
1505 0037 0556
SEI 1505 0037 0556
Sei-Sinudyne 1324
Seitech 3296 3719
Secline 0714 3067 2197
Sencor 1849
Sense 0035
Sentra 0178
Serie Dorada 0093 1093
Serino 1659 2676 0093 1093
Sharp 1393 2214 3790 0653
2951 1163 3719
Shinelco 2530
Shintoshii 0037 0556
Shivaliki 0037 0556 0443 2007
0178
Show 0698 0706 0037
Siemens 0195 0037 0556
Siera 0037 0556 0587
Silva 0037 0556
Silva Schneider 1556 2125 2197 3067
Silver 0037 0556 0715
SilverCrest 1037 0037 0556 2676
Singer 0698 1556 0037 0556
Sinotec 0606 0698 4056
Sinudyne 2676 1324 1667 1505
0037 0556 0606
Sky Media 0037 0880 0178 0556
1613 1709 0661 0865
Sliding 0865 0880 1324
SLX 0668
Soemtron 0865 1298
Sogo 3067 3512
Solavox 0037 0556
Soniko 0037 0556
Soniq 2493 2474 3168 1298
3030 3660
Sonitron 0208
Sonneclair 0037 0556
Sonoko 0037 0556
Sonolor 0208 1505
Sontec 0037 0556
Sontech 1983
Sony 1825 1505 1651 1551
1625 4151 3329
Sound & Vision 0037 0556
Soundesign 0178
Soundwave 0037 2246 2673 0556
0715 2668
SOVOS 3067
Soyo 1709
Standard 0037 2032 2090 0556
1682 1037 1709 2799
Starion 1037
Starlite 0037 0556

Stevison	1556	Telemeister	0037 0556	Vanguard	0037 0556
Strato	0037 0556 1787	Telesonic	0037 0556	VD-Tech	2799 3067
Strong	1163 1149 1037 0037	Teletar	0037 0556 2090 1849	Venturer	1727 1545 1865 3030
	0556	Teletech	0037 0556 0668 1037	Venus	1326
Sungoo	1248 2037	Televue	0037 0556	Veon	3528 4089
Sunic Line	0037 0556	Tempest	0037 0556	Vestel	2676 1037 1163 1585
Sunkai	0037 0556 0865 1645	Tennessee	0037 0556		1667 0037 0668 0556
Sunny	0037	Tensai	0037 0556 0715 1037	Vexa	0037 0556
Sunstar	0037 0556	Tesco	2106	Victor	0653
Sunstech	2001 2676 2530 2668	Tesla	1037 0037 0668 0714	Videocon	2331 2548 3296
	3719		1652 0715 0556	VideoSystem	0037 0556
Sunwood	0037 0556	Tevion	1248 1298 1645 0556	Vidtech	0178
Supersonic	0208 0556 0698 0037		1556 1787 2032 1667	Viewpia	2561
SuperTech	0037 0556		0808 0668 0865 1037	Vision	0037 0556 2481
Supervision	0698		2530 2373 3268 1585	VisionPlus	2106
Supra	0178 0037		0714 2023 4142 1741	Vistron	1363
Supratech	2208 3067 4226		2090 2125 0037 2197	Visual Innovations	2106
SVA	0698 0208 0706		2668	Vivax	1326 1308 0037 1709
Svasa	0698 0208 0706	Thes	1849 2947 1645	Vivo	2032 2410
Sweex	2474 2561	Thomson	0625 0560 3047 0037	Vortec	0037 0556
Swisstec	1709 1613 0880 0865		0556 2675	Voxson	2706 0037 0556 0178
	1776 1849 2059	Thomson Life	0625		2197
Sysline	0037 0556	Thorn	0108 1505 0074 0499	VU	2371
T+A	0447		0037 0556 0512 0035	Walker	1667 1149 1585 2676
Tandy	0093	Thorn-Ferguson	0108 0499 0035		1163 0037 1037
Targa	0618	Tiny	1196	Waltham	0037 0556 0668 1037
Tashiko	0170	TMK	0178		0443 2007
Tatung	1720 0037 1248 1556	Tokai	2832 0037 0556 0668	Watson	1037 1248 0556 0037
	0556 1324		1037		0668
Tauras	2197 3067	Tokaido	1037	Wega	0037 0556
TCL	3047 2675 0625	Tokyo	0035	Wegavox	0037 0556 1149 1667
TCM	0714 0808 2001 1308	Tongtel	0587	Welttech	0714 1652
Teac	0698 1645 2168 3030	Top Show	0698 0706	Weltblick	0037 0556
	0037 1037 0556 4226	Topline	1037 0668	Weltstar	1037
	0512 0668 0706 0624	Toshiba	1508 2676 0508 2732	Weston	0037 0556
	0178 0170 0714 1149		0035 1667 2941 0714	Westwood	1585
	1363 0587 1770 1709		1656 2598 1840 0195	Wharfedale	1983 1613 1667 1324
	2032 2530 2714 1983		0618 0037 1556 0650		0860 2212 0698 0706
TEC	0037 0556		0178 1037 1163 3130		0037 1037 0714 0556
Tech Line	0037 1585 0556 0668		1652 3430		1556
	1163	Tosumi	1770	White Westinghouse	0037 0556 0624
Technical	1667 2676	TRANS-continents	0668 1037 0865	Wilson	0556
Technics	0650		0556 0037	Windsor	0668 1037 3719
Technika	2106 2032 1865 2168	Transonic	0037 0556 0587 0512	Windy Sam	0556
	2059 1849 2212 1667		0698 1363 1326 0706	Wintel	0714
	1983 1585 2125 2197	Triad	3528 4089	World-of-Vision	0880 0865 1298
	3030 4142 3067 2676	Trio	0037 0556	XDome	0508
TechniSat	0037 3719 0556		1645 1248	Xenius	0634 1667 2676 1585
Technisson	0714 1652	Triumph	0556 0037	Xiron	1983 1037
Techno	1585 1037	Tucson	2676	XLogic	0698 0860 0706
Technol Ace	0698 0634	TVE	3067	Xomax	1770 3067
Technosonic	0625 2032 0499 0556	TVTEXT 95	0556	Xoro	3417 1196 3194 1324
	1324 0880 0037 1326	Uher	0037 0556	Xrypton	0037 0556
	0714	Ultravox	0037 0556 1585	Yakumo	1613
Techvision	1709 2032	UMC	2106 1709 1849 2059	Yamaha	0650 1576
Techwood	1163 2676 1037 1667		3067 2168 4142	Yamishi	0037 0556
	1585	Unic Line	0037 0556	Yokan	0037 0556
Tecnimagen	0556	Uniden	1585 1037 0037 1667	Yoko	0037 0556
Teco	1645		1149 1163 2676	YU-MA-TU	0037
Tecovision	2561	United	0714 1983 2947 0037	Yüsmart	1613
Tedalex	0698 0706 0606 0037		0715 2799 0556 2481	Zenith	0624
	0208 0587 0556 1709		1508 2530 1037 0587	Zepto	1585
	1682		3512 2200 1652 1849		
Tek	0037 0698		2663 3296 3434 1770		
TELE System	2125 1585 1037 0037		1645 0508 3233 3480		
	2530 2663 1667 2676		2125 1163		
	3434	Unitek	1709		
Telecor	0037 0556	Universal	0714 0037 0556		
Telefunken	0625 1667 3067 2799	Universum	0808 1037 0037 1163		
	0808 0560 0587 0074		0668 0195 1149 0512		
	0698 0706 0037 0556		0556 0074 1505 0170		
	3480 0714 1556 1585		0618		
	1163 2676 3719	Univox	0037 0556		
Telefusion	0037 0556	V7 Videoseven	0178 0880 1666 0618		
Telegazi	0037 0556		1651 1505		

Deze handleiding is met zorg door Ziggo samengesteld. Ziggo is niet aansprakelijk voor schade door onvolkomenheden of fouten in deze handleiding. Het is geen toevoeging op de algemene voorwaarden en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

